



補 足

- 登録内容を編集する場合は、操作**2**の画面で登録した定型文を選択したあと  (編集) を押します。
- 操作**2**の画面で  (Menu) (X-1) を押して、登録した定型文の消去 (1件消去／全件消去) の操作を行うことができます。

簡易留守録

電話に出られない場合、V603Tに相手のメッセージを録音することができます。録音は、音声メモ (㊦ 2-13ページ) と合わせて最大30件または約90秒まで行えます。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- 圏外時などに留守番電話センターがメッセージをお預かりする、留守番電話サービス (㊦ 16-4ページ) とは異なります。

■簡易留守録を設定する

1 の順に押す

▶ 簡易留守録画面が表示されます。

2 で「留守録設定」を選択し、 を押す



▶ 簡易留守録設定画面が表示されます。

3 で「ON」を選択し、 を押す


▶ 簡易留守録が設定され、待受画面に「」が表示されます。

- 簡易留守録を解除する場合は、「OFF」を選択します。

重 要

- 電源OFFの場合、圏外にいる場合、オフラインモード設定している場合、着信禁止を設定している場合は、メッセージをお預かりできません。
- マナーモード (オリジナルマナー) 設定中は、オリジナルマナーの簡易留守録設定 (㊦ 3-4ページ) が優先されます。マナーモード (オリジナルマナー) 設定中に簡易留守録の設定／解除を行う場合は、オリジナルマナーの簡易留守録設定を変更してください。
- 録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「」が表示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「」の表示が消えるまで消去 (㊦ 2-15ページ補足) してください。

補 足


- 簡易留守録が設定されていなくても、着信音が鳴っているときに  (留守録) を押すと簡易留守録が設定されます。
- 簡易留守録を設定すると、着信時に電話に出られない旨の応答メッセージが流れます。F35「言語選択」 (㊦ 8-22ページ) を「English」に設定した場合は、英語の応答メッセージと日本語の応答メッセージが順に流れます。
- 録音された内容は、設定を解除しても記憶されています。

1 着信音が鳴る

2 応答時間 (☎ 15-13ページ) 経過後、応答メッセージが流れる

3 相手のメッセージを録音

- ▶ 「ピーッ」という音のあと、相手の声を録音します。録音中は、レシーバーから相手の声が聞こえます。

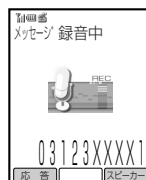

4 録音終了

- ▶ 相手が電話を切るか、約90秒経過すると録音は終了し、「📞」が表示されます。
- お知らせ設定が「ON」の場合は、お知らせ発メニュー (☎ 15-2ページ) が表示されます。
- 録音されたメッセージを再生するには、2-14ページを参照してください。

重要 🔑

録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「📞」が表示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「📞」の表示が消えるまで消去 (☎ 2-15ページ補足) してください。

補足 🔑

- 自動着信 (☎ 15-17ページ) が設定されていても、簡易留守録の応答が優先されます。ただし、録音が一杯になっているときは、自動着信が起動します。
- 応答メッセージ再生中およびメッセージの録音中に「📞」(応答) または「📞」を押すと、相手と通話することができます。この場合、録音中のメッセージは消去されます。
- 録音された内容は、電源をOFFにしても記憶されています。
- メッセージ録音中に「📞」(スピーカ) を押すと、録音中のメッセージをフロントスピーカーで聞くことができます。


■ 応答時間を変更する

応答メッセージが流れるまでの時間 (応答時間) を、変更することができます。お買い上げ時は「06秒」に設定されています。

1 📞 4 gh 06 の順に押す

- ▶ 簡易留守録画面が表示されます。

2 📞 で「応答時間設定」を選択し、📞 を押す

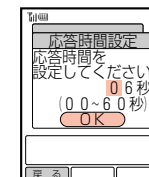

3 応答時間を入力し、📞 を押す

- ▶ 応答時間が設定されます。
- 秒数は2桁で入力してください。

補足 🔑


- 簡易留守録と留守番電話サービス (☎ 16-4ページ) の両方を設定した場合には、応答時間の短い方を優先してメッセージをお預かりします。
- 簡易留守録と留守番電話サービスの応答時間が同じに設定されている場合は、留守番電話サービスが優先してメッセージをお預かりします。

■ 録音件数を確認する

簡易留守録や音声メモの録音件数を確認することができます。

1 📞 4 gh 06 の順に押す

- ▶ 現在の録音件数が表示されます。

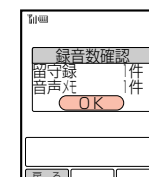

補足 🔑

簡易留守録や音声メモを再生するには、2-14ページを参照してください。